

# HAO Sole Pressure 取扱説明書

rev. 2.00

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用下さい。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## << 警告! >>

- 水につけたり、湿度の高い場所では使用しない。
- 改造はしない。
- DC9V 外+、内-、pin径2.0mm.のDCアダプター以外は使用しない。

★AC Adapter対応のDC9Vインプットを付けました。外プラスの一般的なタイプです。アメリカ市場での長期のリサーチで、日本以上にボードでの使用頻度が高く、また特にプロからのリクエストが予想以上に多くあり、採用を決定しました。しかしながら、依然としてHAOとしては安定した音質とノイズ乗りが少ない9Vマンガン電池の使用をオススメします。

## ■各部の名称と機能

- BOOST : 入力信号の歪みを調整するつまみです。  
LEVEL : 出力信号の音量を調整するつまみです。  
EQ Switch : (Warm/Bright/Normal)全体の高音域を調整します。  
(注) このスイッチはご使用の楽器やアンプによっては効果が感じられにくい場合があります。  
IN : ギター入力用ジャック。  
OUT : ギターアンプ接続用出力ジャック。  
ON/OFF : エフェクト効果の入り切りを行うスイッチ。  
(注) 極端に大きな圧力で切り替えますとスイッチを破損する可能性があります。  
(注) 電源投入後、電気回路が安定する数分間は切り替えノイズを発生します。  
LED : エフェクト効果が有効時赤色点灯します。

## ■電池交換のしかた

- 電池交換は本体裏の4本のネジをはずして行います。  
(注) 内部に触れたり、強い力でバッテリーコードを引っ張らないで下さい。

## ■主な仕様

- 入カインピーダンス : 1 MΩ  
出カインピーダンス : 10 kΩ  
電池 : DC9V 006P (6F22/DC9V)  
外形寸法 : 114 x 64 x 30 (mm) 突起物を除く  
DC9Vアダプター対応 : 外プラス、内マイナス、pin径2.0mm.  
重量 : 約250g 電池含む


## << 操作設定例 >>

※下記の設定例はご使用のギターおよびアンプの特性や設定によって変わります。

### 1 > ブースター（無歪み）設定



### 2 > FATブースター（太めのサウンド）

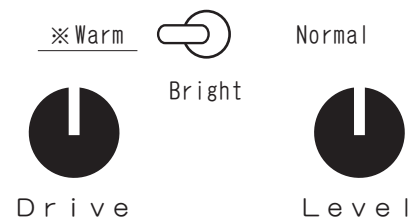

### 3 > ディストーション的な歪みが得られる設定

